



微笑光電 WI-FI 字幕機

操作說明書

壹、 Android 版本..... - 1 -

1. 安裝軟體..... - 1 -

2. 裝置連線..... - 2 -

3. 軟體使用..... - 3 -

 編輯內容..... - 4 -

4. 發送節目..... - 4 -

5. 工具箱..... - 4 -

6. 節目編輯功能細項介紹..... - 5 -

壹、Android 版本




1. 安裝軟體



請先開啟 **Play 商店** 下載軟體

請於上方搜尋欄輸入「**PowerLED**」或是掃描右上角 **QR 碼**

請選擇搜尋第 2 筆「**炫藍光 PowerLED PRO**」並點選「**安裝**」

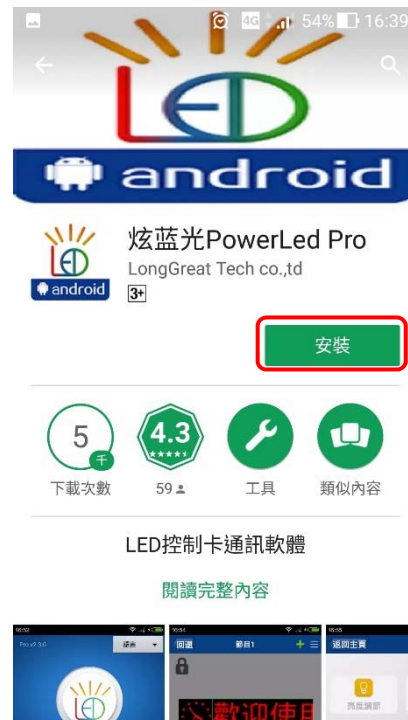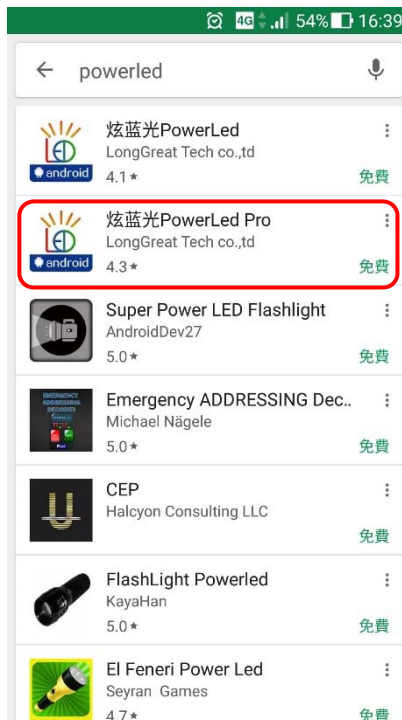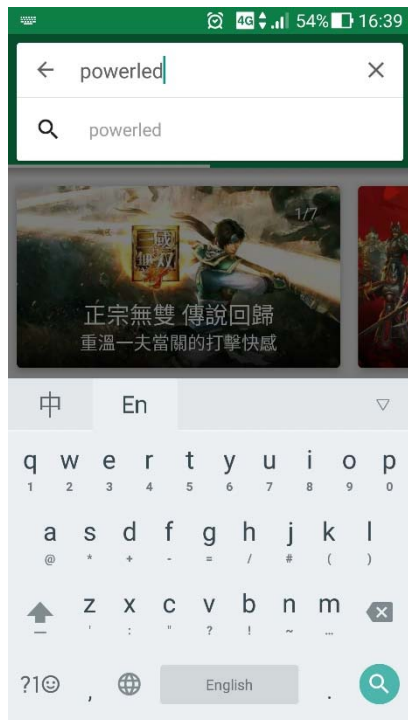

微笑光電
Smile Light

諮詢電話：0983-335-272
電郵：smilelight.tec@gmail.com

2. 裝置連線



開啟 Wi-Fi 功能

方法如下請至「設定」>Wi-Fi>點選上方按鈕開啟



請選擇有“SL”開頭之 Wi-Fi 訊號>輸入密碼「87654321」>點選「連線」



微笑光電
Smile Light

諮詢電話：0983-335-272
電郵：smilelight.tec@gmail.com

3. 軟體使用



請開啟剛預載好的的程式「XLGPowerLED PRO」圖示如左

注意“應用程式跳出給予權限之訊息請皆點選「允許」

軟體執行時會「自動查屏」，如連線成功將出現下圖，請接著案「確定」



注意如出現下圖情形之辦法請參考「2.裝置連線」之步驟



微笑光電
Smile Light

諮詢電話：0983-335-272
電郵：smilelight.tec@gmail.com

編輯內容

請點選**節目編輯** > 「**添加節目**」
詳細功能介紹於第 6 章介紹。



4. 發送節目


完成編輯後**退回節目編輯頁面** > 點選「**發送節目**」> 完成。

並可於字幕機上看到編輯的成果，再加以修改。



5. 工具箱

亮度調節、屏幕開關可自行摸索，其他功能沒有專業指導請勿自行操作。

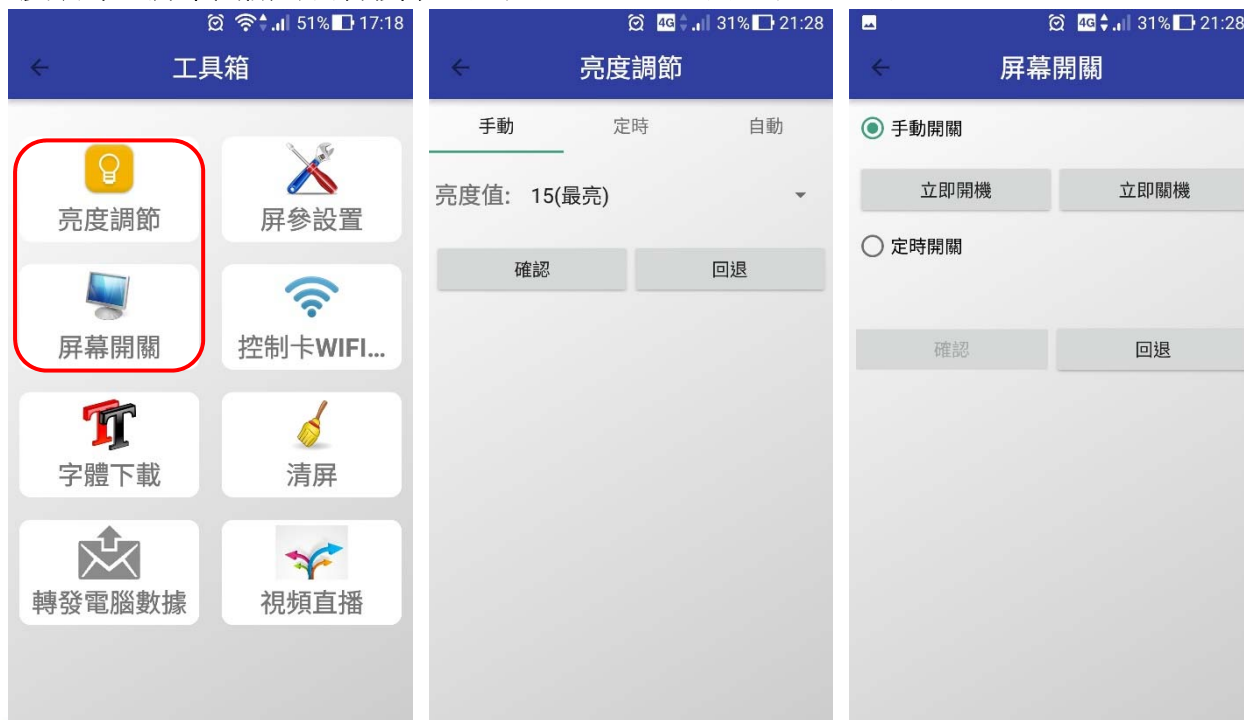

微笑光電
Smile Light

諮詢電話：0983-335-272
電郵：smilelight.tec@gmail.com

6. 節目編輯功能細項介紹

1. 文本 1

特技：40 種動畫呈現方式，推薦使用「隨機」。如想呈現跑動請選「連續左移」。

字體：請直接選擇[*16X16]，如顯示屏不符，請選 Default。

顏色：紅、綠、黃、藍、紫、青、白，一次選擇一種。

背景：建議選擇黑色。

速度：特技呈現方式之速度，注意如“特技”有使用到「連續左移」，請再做調整，其他則不需調整。單位：毫秒。


大小：字型大小，會依據字體的選擇而有所不同，注意如字體選擇[*16X16]，則會自動調整(呈現灰色)。

停留：特技呈現結束之後，文字停留在顯示屏上的時間。

單位：秒。預設 1 秒。

字體屬性：加粗、斜體及底線。注意如字體選擇[*16X16]，則會自動調整(呈現灰色)。

水平對齊：左對齊、居中及右對齊。

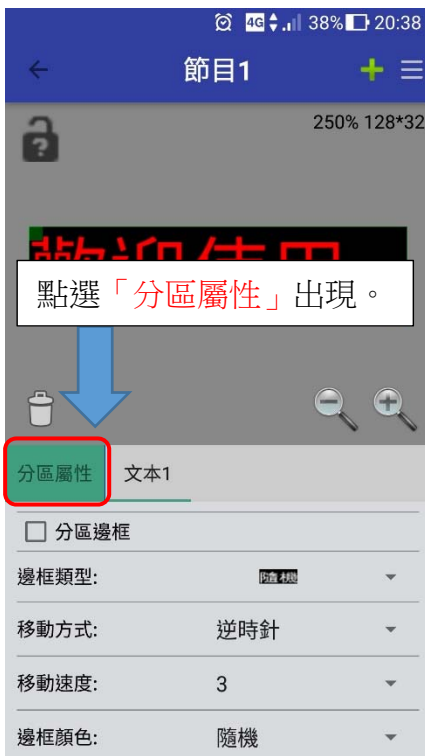

2. 分區屬性

分區邊框：勾選開啟呈現分區邊框。



邊框類型：建議「隨機」。直線、虛線、長短線之類型。

移動方式：順、逆時針、閃爍等。

移動速度：建議預設值「3 秒」。單位：毫秒。

邊框顏色：建議「隨機」。紅、綠、黃、藍、紫、青、白。